三星家用冷藏冷凍箱
型錄：
RL29H6360*

三星三開門冰箱

使用說明書

無窮想像，無限可能

感謝您購買三星產品。
為了您能夠獲取更完善的客服，
請在以下網路登記您購買的產品：
Http://www.samsung.com/cn

條碼

DA68-02907B-2

SAMSUNG

冰箱功能

冰箱主要功能

您的三星三開門冰箱具備節省空間、改良儲室和節約能源的功能。

- 時尚外觀
  亮銀把手，LED數碼顯示，盡顯豪華氣派。
- 雙系統無霜三門冰箱
  您的冰箱為無霜冰箱，各間室採用立體式風冷循環製冷系統，獨立控溫，保持極佳保鮮狀態，避免食物營養缺失，不串味。
- 變溫室—寬溫區調節
  在該間室您可以選擇存放魚、肉類、或者水果、蔬菜等，透過簡單的風門調節可以獲取不同的儲藏溫度，依存放食品的種類，設定不同的溫度，方便用戶對不同儲藏溫度的要求。
- 性能可靠
  採用全封閉高效變頻壓縮機，性能優良，可靠性高。
- 架構合理
  採用上冷藏下冷凍佈局，減少冷量損失，省電，使用較頻繁的冷藏室在上部，存取方便。
- 多功能保鮮盒（可選）
  使用多功能保鮮盒，分隔保管食物，防止串味，使食物長久保持新鮮和營養。

歡迎您購買世界名牌三星冰箱！
本說明書內容包括RL29H6360* 等型錄
*代表顏色及式樣：SL(EZ CLEAN STEEL)

SAMSUNG

為了便於將來參考，請寫下型錄和序列號。 型錄 # _____
您可以在冰箱背部找到冰箱的型錄和序列號。 序號 # _____

安全注意事項

安全注意事項

警示
- 在作業冰箱以前，請仔細閱讀本手冊並將其妥善保管以備後用。

警示
- 由於以下作業說明覆蓋了不同型錄的產品，因此您購買的產品可能與手冊中描述的性能有略微差別。

警示
- 該器具是用於家用或類似用途，例如：
  - 商場，辦公室和其他類似工作環境的員工廚房；
  - 農場房屋和酒店，汽車旅館或其他類似居住類別的環境中供客戶使用；
  - 臥室或早餐類別的環境；
  - 餐飲或其他類似非零售用途。

注意警示符號

警示	說明存在嚴重傷害或死亡的危險
小心	說明存在人身傷害或材料損壞的風險

其他符號

	表示您務必不要進行的作業
	表示不准拆卸
	表示不准觸摸
	表示應遵守的事項
	表示必須拔掉電源插頭
	表示為防止觸電需要接地
	建議由維修人員處理

這些警示標識是為了防止您和他人受到傷害，請明確遵守。
在閱讀完這一章節後，請將其妥善保管以備後用。
- 在使用本機前，請依照手冊中說明將其正確安裝並放置在合適的位置。
- 請依照本手冊中的說明，依照本機的設計用途使用。
- 強烈建議由有資格的人員進行維修工作。
- 請檢查本機後部的壓縮機標籤或箱體背部的電路圖以確定冰箱所使用的製冷劑。

安全注意事項

- R600a製冷劑是一種可工作於多種環境下的天然氣體。但它是可燃的，所以在運輸和安裝本機時，請注意不要破壞冷卻回路的任何器件。
- 從管路中噴出製冷劑能夠燃燒或導致眼部傷害。若發現洩漏，請杜絕明火或潛在的火源，並且對本機所在的房間進行幾分鐘的通風。

警示

- 為了避免冰箱製冷回路中洩露的製冷劑與空氣混合產生可燃氣體，應依照製冷劑的用量確定放置本機的房間大小。
- 當顯示任何損壞標識時，請勿開機。如有疑問，請諮詢您的經銷廠商。
- 每使用8克R600a製冷劑需要1立方米的空間。
- 丟棄產品包裝原材料時請注意環保。
- 不可隨意更換冰箱內各組件。

嚴重警示標識

警示

不可把幾個電器插入同一個多功能插座。
_否則有火災隱患

- 避免把電源插頭置於離冰箱後部極近之處，以保證不會壓碎或損壞電源插頭。
  _損壞的電源插頭可能會因為過熱而引起火災。
- 不可使水濺到或流到冰箱上。
  _有起火或觸電的危險。
- 不可在電源線上放置重物或如微波爐、電飯鍋等電器發熱裝置。
  _有短路或者起火的危險。
- 不可用濕手去插拔電源插頭。
  _否則會有觸電危險。
- 不可把盛滿水的容器放置在冰箱頂部。
  _若水灑出，有起火或者觸電的危險。
- 不可在潮濕或者可能濺上水之處安裝冰箱。
  _電器組件出現絕緣故障可能導致起火或觸電。
- 不可在冰箱中儲存或者在冰箱旁使用易揮發和易燃物品。
  _苯、稀料、乙醇、乙醚、LP氣體或其他此類物質可能會引起爆炸。

安全注意事項

- 不要自行拆卸或修理冰箱。
  _會有導致起火、故障和人身傷害的危險。
- 不要私自更換LED燈，如需更換請聯絡專業維修人員。

- 若準備處理掉冰箱，應先拆除冰箱門和密封件之後再扔掉冰箱。
  _這樣做可以避免把兒童關在冰箱內。
- 冰箱必須接地。
  _以防冰箱漏電造成耗電或觸電。
- 切勿將煤氣管、電話線或其他潛藏避雷針用作接地點。
  _接地插頭使用不當可能會導致觸電。

當心標識

小心

- 不可在冷藏室中儲存太多的食品。
  _打開門時，食品可能調出來，有人身傷害或材料損壞的危險。
- 冷凍室中不可儲存瓶子或玻璃容器。
  _不要將玻璃製品放入冷凍室，因為玻璃製品中的物體凍結膨脹會導致玻璃製品破碎。
- 若電源插頭松了，不可插入電源插頭。
  _有觸電或起火的危險。
- 不可拉扯電源線來拔下電源插頭。
  _損壞電源線會引起短路、起火或觸電。
  _若電源線損壞，必須由製造廠商、經認證的維修代理廠商或有資格的維修人員來更換。
- 不可在冰箱頂部存放物品。
  _打開或合上櫃門時，物品可能會掉下來造成人身傷害或材料損壞。
- 冰箱內不可儲存藥品、科研材料或其他對溫度敏感的產品。
  _請不要在冰箱內存放對儲存溫度要求嚴格的物品。
- 初次通電應等冰箱充分冷後再放入食物，並且食物不要放置在溫度感測器附近。
  _以免影響溫度的正確顯示。
- 不要讓兒童玩弄或攀爬冰箱。
  _以免損壞冰箱或傷及兒童。

安全注意事項

- 不要將手塞入已打開門的軸側間隙中。
  _ 以免造成人身傷害。

冰箱製冷靠的是製冷劑，並且它是透過特殊的加工工藝充入冰箱的。所以應保證冰箱後面的管路完好無損。

- 若發現異常聲音、異味或煙霧，立即拔出來電源插頭並與最近的三星電子維修中心聯絡。
- 清理插頭時，不可使用濕布從電源插頭的插針上除去異物。
  _有燒焦和起火的危險。
- 不可把手伸入冰箱底部區域。
  _銳邊可能會引起人身傷害。
- 若長期不用冰箱，應拔下電源插頭。
  _絕緣物老化可能會導致起火。

- 保持冰箱內通風口及通風道的清潔，防止被堵住。
- 除了工廠推薦的方法外不要使用機械裝置或其他的方法來加快除霜的過程。
- 不要損害製冷系統和電路。
- 除了工廠推薦的電子產品外，不要在冰箱內使用其他電子產品。

部分冰箱型錄的外表帶有防護膜，防護膜是用來防止冰箱在運輸過程中劃傷，為了避免產生靜電，請慢慢的撕掉防護膜，若防護膜長時間不去除，可能引起鋼板色澤差異。

安全注意事項

小心

- 該器具可供8歲以上的兒童使用，如果成人身體，感官和精神有缺陷，或是缺乏經驗和知識，但是他們被監督或指導有關如何安全使用該器具并了解所涉及的危險，那他們也可以使用該器具。兒童不可以玩耍該器具，且不可以清潔和維修該器具。
- 器具使用後和維修前都必須保證斷開電源器具。
- 若電源線損壞，為避免傷害，必須由廠家，維修代理廠商或是其他有資質的人進行更換。
- 不得在器具中存放易燃易爆物質，如灌裝的可燃氣溶膠等。
- 在器具周圍或嵌入式結構，清除阻礙物，保持空氣流通。
- 不要使用機械裝置或任何其他方式加快化霜進程，除非是製造廠商推薦的。
- 不要破壞器具的製冷劑回路。
- 不要在該器具的實物儲藏間室使用任何電子器具，除非是製造廠商推薦的。

小心

為了獲得更高的能效，請將內部的組件，如籃子，擱架，抽屜等放置在廠商原來提供的位置。

耗電量測試時，中間間室測試溫度為0攝氏度。

目錄

安裝您的三星三開門冰箱
09

09 冰箱安裝

三星三開門冰箱作業指南
11

11 使用前的準備事項
11 初次通電及溫度調節
12 作業視窗
15 冰箱示意圖
16 食物儲存指南
18 保養與清潔
19 附件的拆卸

故障分析
20

裝配您的三開門冰箱

冰箱安裝

*本機的尺寸（mm）

型號	RL29H*
深度"A"	668 mm
寬度"B"	627 mm
高度"C"	1820 mm
總高度"D"	1850 mm

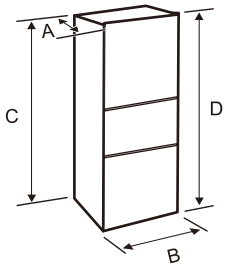

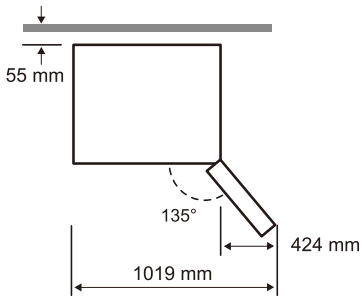

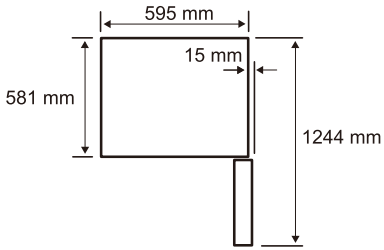

各尺寸是產品設計尺寸，根據測量方法可能有一點差異。

使用時請拆除所有的包裝組件包括內部膠帶等，並務必將冰箱的泡沫底墊去除。

1. 冰箱放置的地面應平坦結實，否則內部冷卻系統可能無法正常工作。如有少許不平，可透過旋轉箱體下方的調整腳來調整冰箱的水平（逆時針方向為抬高）。

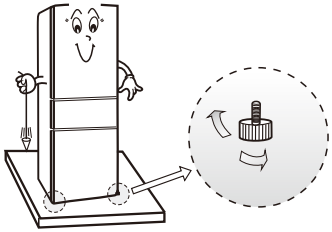

2. 留出足夠空間放置冰箱。
冰箱後面和側面與牆之間距離不少於55mm，頂部上方高度不少於300mm。

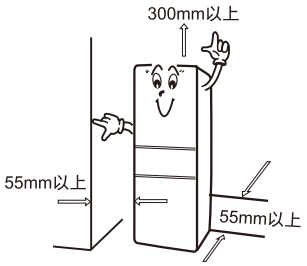

裝配您的三開門冰箱

冰箱安裝

3. 清理冰箱。
   用溫濕抹布將冰箱內外擦乾淨 (溫水中可加入少量中性洗滌劑）



4. 靜置約2小時後可插上電源插頭，
   注意參照冰箱顯示的內容進行相應的作業；

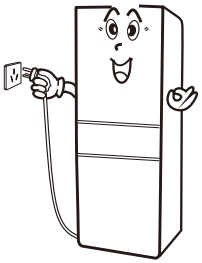

本機接地

警示

- 本機使用前必須接地。
  _以防因本機漏電而引起電力損耗或觸電。
  _切勿把煤氣管、電話線或其他潛在的避雷針用作接地端。
- 絕對不能使用未接地的電源插座。
  _將地線（黃綠或綠色）接好。

裝配您的三開門冰箱

使用前的準備事項

完成下列步驟後，冰箱完全可以使用了。若不行，請檢查供電情形和電源。如有疑問或問題，請與最近的三星維修中心聯絡。

1. 將為了運輸而卸下的擱板和容器安裝到正確的位置。
2. 清理各間室和附件，除去在包裝和裝運過程中積聚的灰塵。
3. 冰箱通電後，每次打開冷藏門時，冰箱內的 照明燈都會亮。
4. 冰箱通電後一小時，冰箱應該略有涼意。同時壓縮機應順利運行，且產生輕柔的嗡嗡聲。
5. 當冰箱內的溫度足夠低時，存入食品。
   請記住啟動冰箱後，達到合適的溫度一般需要幾個小時的時間。

注意：在接入電源前核對電壓範圍，電線及插座必須可承受10A以上的電流。

初次通電及溫度調節

插上電源後，所有的顯示亮3秒，3秒後 冰箱進入「Reset」模式，「Reset」圖示顯示，冷藏室自行設定溫度為5℃變溫室自行設定溫度為0℃，冷凍室自行設定溫度為-18℃，但溫度顯示區顯示的是相應 間室當前的實際溫度。

※左圖為設定溫度視窗。

三星三開門冰箱作業指南

作業視窗

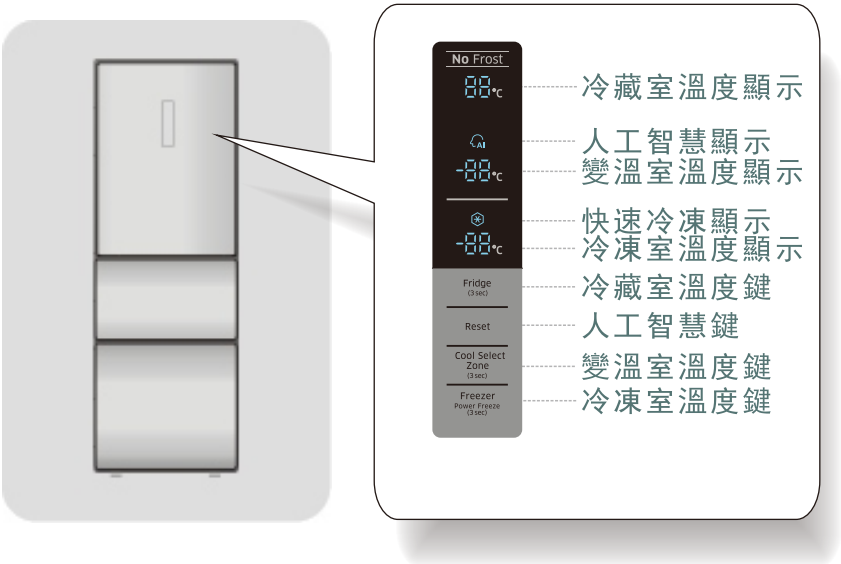

1.冷藏溫度鍵

- 按下「Fridge」鍵，冰箱進入冷藏溫度設定狀態，冷藏室溫度顯示區顯示設定溫度，此時可對冷藏室溫度進行設定。
- 再按「Fridge」鍵將改變冷藏室設定溫度。
- 設定溫度依照「5℃→4℃→3℃→2℃→1℃→7℃→6℃→5℃」的順序循環變化。
- 設定完成后，如5秒內沒有再次按動「Fridge」鍵，則設定完成。

2.變溫溫度鍵

- 按下「Cool Select Zone」鍵，冰箱進入變溫室溫度設定狀態，變溫室溫度顯示區顯示設定溫度，此時可對變溫室溫度進行設定。
- 再按「Cool Select Zone」鍵將改變變溫室設定溫度。
- 設定溫度依照「0℃→-5℃→-12℃→-18℃→4℃→2℃→0℃」的順序循環變化。變溫室特性溫度為0℃。
- 設定完成後，如5秒內沒有再次按動「Cool Select Zone」鍵，則設定完成。

注意：當設定溫度為-18℃時，建議作為二星級冷凍室使用。
當變溫室調節為-18℃，建議冷凍室設定-20℃以下的溫度。

3.冷凍溫度鍵

- 按下「Freezer」鍵，冰箱進入冷凍溫度設定狀態，冷凍室溫度顯示區顯示設定溫度，此時可對冷凍室溫度進行設定。
- 再按「Freezer」鍵將改變冷凍室設定溫度，設定溫度依照「-18℃→-19℃→-20℃→-21℃→-22℃→-23℃→-14℃→-15℃→-16℃→-17℃→-18℃」的順序循環變化。
- 設定完成後，如5秒內沒有再次按動「Freezer」鍵，則設定完成。

4.人工智慧模式

- 初始上電，默認進入人工智慧模式，即冷藏室5℃，變溫室0℃，冷凍室-18℃控制。
- 人工智慧模式運行中，按下「Reset」鍵，冰箱立即退出人工智慧模式，「Reset」圖示不顯示。
- 溫度設定狀態下，按下「Reset」鍵，立即退出溫度設定狀態，進入人工智慧模式。
- 選擇人工智慧模式後，冷藏室5℃，變溫室0℃，冷凍室-18℃控制運行。

5.冷藏關閉功能

- 正常狀態下，持續按下「Fridge」鍵3秒，冰箱進入冷藏關閉功能。

- 選擇冷藏關閉功能，冷藏室關閉，冷藏溫度顯示區顯示'OF'，此時只能調節變溫室、冷凍室溫度以及選擇「Reset」功能，冷藏關閉功能下選擇「Reset」功能，冷藏關閉功能將取消。
- 在冷藏關閉狀態下，持續按下「Fridge」鍵3秒，冰箱退出冷藏關閉功能，冷藏室溫度恢復到正常顯示狀態，冰箱恢復到原來的運行狀態，設定溫度恢復到進入冷藏關閉狀態前的設定溫度。

注意：使用冷藏關閉功能時請不要在冷藏室內存放食物。間室內可能有稍許涼意，這是為了防止冷藏室長時間不使用而導致異味。

6.變溫關閉功能

- 正常狀態下，持續按下「Cool Select Zone」鍵3秒，冰箱進入變溫關閉功能。
- 選擇變溫關閉功能，變溫室關閉，變溫顯示區顯示'OF'，只能調節冷藏室、冷凍室溫度以及選擇「Reset」功能，變溫關閉功能下選擇「Reset」功能，變溫關閉功能將取消。
- 在變溫關閉狀態下，持續按下「Cool Select Zone」鍵3秒，冰箱退出變溫關閉功能，變溫室溫度恢復到正常顯示狀態，冰箱恢復 到原來的運行狀態，設定溫度恢復到進入變溫關閉狀態前的 設定溫度。

注意：使用變溫關閉功能時請不要在變溫室內存放食物。間室內可能有稍許涼意，這是為了防止變溫室長時間不使 用而導致異味。

7.快速冷凍功能

- 正常狀態下，持續按下「Freezer」鍵3秒，冰箱進入快速冷凍功能，快速冷凍圖示顯示。

建議：若要在冷凍室儲存大量食物，或需冷凍室快速製冷，建議使用快速冷凍功能。

- 進入快速冷凍運行後，冰箱持續運行2.5小時後，將退出快速冷凍狀態，恢復到原來狀態。

解除快速冷凍有三種方法：

1)再次按下「Freezer」3秒，退出快速冷凍狀態；

2)2.5小時後，冰箱自行退出快速冷凍狀態；

3)選擇「Reset」功能時，冰箱自行退出快速冷凍狀態。

退出快速冷凍功能後，「快速冷凍」不顯示。

退出快速冷凍功能後，冰箱依照最新的設定溫度運行。

8. 開門警報功能

- 當冷藏門/冷凍門持續開門2分鐘，蜂鳴器開始發出警報音；蜂鳴器警報音 維繫10秒鐘，停止50秒，再警報維繫10秒鐘，以該循環，提醒用戶關門。冰箱所有門關閉，警報音停止。

9. 顯示节能功能

- 為達到節能效果，在對冰箱作業后10秒，除已運行的功能圖示外（例如人工智慧、快速冷凍等），其他顯示區都不再顯示，再次作業時，恢復正常。

冰箱示意圖

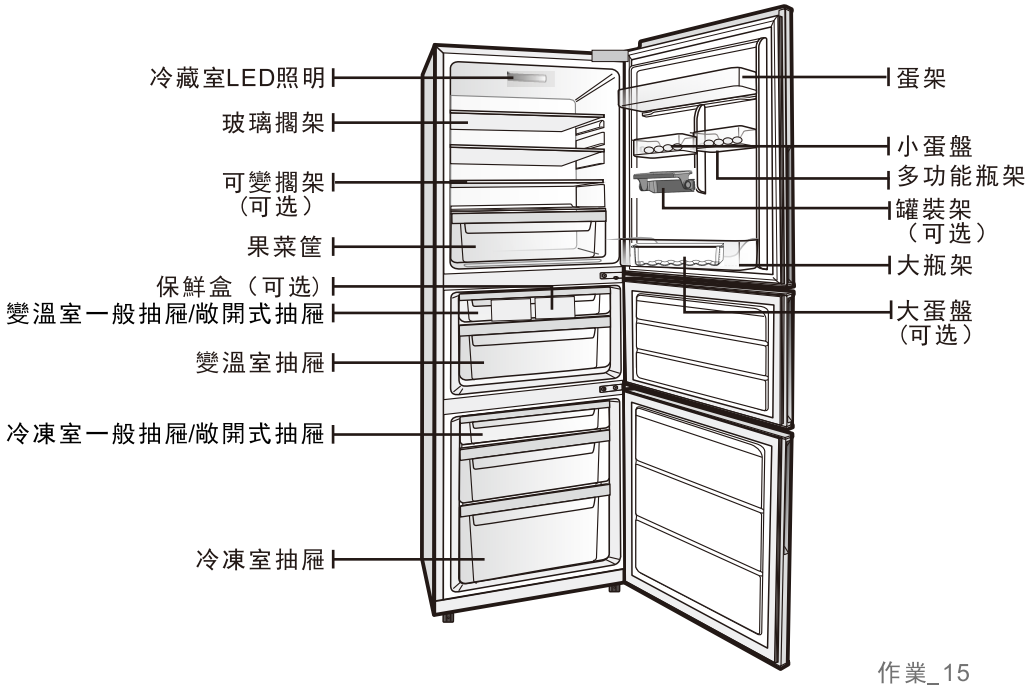

三星三開門冰箱作業指南

食物儲存指南

食品最好用保鮮袋（膜）包裝，或用蓋子蓋住裝食品的容器，以防食品風乾或串味。

熱的食品和飲料應冷卻至室溫後放入冰箱。

熟食與生食應分開存放。



食品擺放不宜過緊，應保留充足的空間以利於冷氣循環。

1.請不要將食物靠近溫度感測器。
2.食物或容器不可以緊靠冰箱後壁。

最好將食品分成小塊儲存。



可洗滌的食品如水果、蔬菜等最好洗淨擦幹後儲存。

水果，蔬菜應放入果菜筐或變溫室抽屜中以保持其水分與新鮮度。

熱帶水果如香蕉、鳳梨等不宜放入冰箱儲存；不能存放對溫度要求很嚴格的物品，如血清、疫苗、藥品、學術資料等。

若冷凍室需要儲存大量食品、制冰或快速製冷，您也可以將冷凍室抽屜取出，直接在冷凍室的玻璃隔板上放置冷凍食品。

為了達到極佳制冰效果，制冰前請將冷凍室溫度調至-23℃或「快速冷凍」狀態，當冰箱溫度顯示為-23℃後放入盛有一定水量（水量不能超過冰格最高處）的制冰盒，制冰時建議打開制冰盒蓋，並將制冰盒放於冷凍室上抽屜內，這樣可以加快制冰速度。

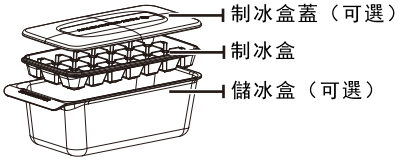

罐裝架（可選）有兩種狀態：

1.使用狀態，將罐裝架向下翻轉至限位狀態，可以在上面放置罐頭類容器。

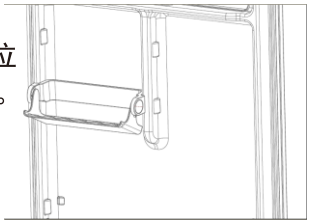

1.不使用狀態，將罐裝架向上翻轉至限位狀態，可為下麵的大瓶架留出更大的空間，以便存放更高的容器。

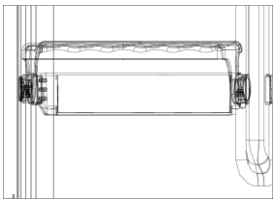

保養與清潔

內部附件

取下所有擱架、門架、筐、蓋、抽屜等，用軟布蘸上溫水或中性洗滌劑（洗碗筷用）進行擦洗。使用洗滌劑後，必須用清水擦淨，隨後用幹布擦幹。

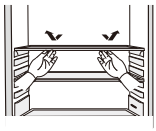

門封條

門封條請仔細擦淨，凹槽處用木筷纏上棉條擦淨。清理完後嵌入門槽時，先將四角固定，然後逐段嵌入。

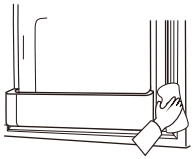

冰箱內部及外部清潔應注意事項

- 清潔前必須先將電源插頭從插座中拔出來，拔插電間隔時間應 大於5分鐘；
- 清潔時，不可有水進入燈盒內；
- 軟毛巾蘸溫水或中性清潔劑擦洗，然後用幹布擦淨；
- 不要使用含有研磨劑（如牙膏）、酸性物、化學溶劑（如酒精）或擦光劑的清潔劑擦洗；為了保證冰箱的使用性能，請定期清潔。

保養後請作下列檢查：
電源線有無龜裂或損傷；
電源插頭是否可靠的插入插座內；
電源插頭有無異常發熱等情形。

附件的拆卸

1.瓶架
- 向上抬高後便可取出。

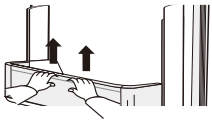

2.蛋架
- 向上抬高後便可取出。

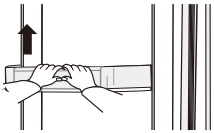

3.冷藏室擱架
- 擱架前部抬高後向外拉動便可取出。

當您放回擱架時，請確保印有「Rear」標簽的一側向內放置。

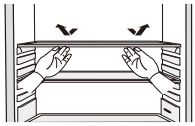

4.果菜筐和蓋
- 將果菜筐直接拉動便可取出。
- 將果菜筐蓋的前部抬高後向外拉動便可取出。



5.冷凍室抽屜
- 向外拉動至擋板，抬高後便可取出。

故障分析

不製冷、不太冷、太冷	冰箱不工作	- 插頭未插好。 - 電源未通。 - 冰箱運行中斷電不滿7分鐘又接通電源。
	冷藏室的食物凍結	- 溫度設定太低 - 存放食物接觸後壁冷源。 - 冰箱處於快速製冷狀態
	冰箱長時間運行	- 夏季環境溫度較高。 - 開門頻繁。 - 食物堆積在溫度感測器附近。 - 冰箱外部通風不良。
	冷凍室冷凍不充分	- 箱門未關好。 - 門封條有損傷或變形，密封不嚴。 - 冰箱旁有熱源或爆露在陽光直射處。 - 冰箱通風不良。
冰箱發出異常聲音	冰箱放置不平	- 冰箱如放置有少許不平，會使冰箱運轉聲音加大，可旋轉箱體下方的調整腳來調整冰箱水平。 - 冰箱通風不良。
	氣流聲或潺潺流水聲	-透過製冷劑在管路中流動，冰箱內溫度才能迅速降低。製冷劑可分為氣態和液態兩種，在流動過程中可能會發出輕微的聲音。 - 冰箱通風不良。
	輕微的「嗡翁」聲	- 壓縮機正在工作，剛啟動的時候聲音略高，高效冰箱由於壓縮機工作強勁，聲音略高些。
	輕微的「呼呼」	- 冰箱內裝有促進空氣循環的風扇，在風扇轉動時,發出空氣流動的聲音和電機轉動的聲音。

故障分析

	「哧噠」， 「啵」的聲音	- 冰箱在開停時，主控制板，啟動繼電器和熱防護器，電磁閥等電氣元件由於不停的吸合或者斷開而突然發出「哧噠」，「啵」的聲音。
		- 冰箱在工作時，由於溫差的變化，導致食品凍裂或者箱內附件等部品由於熱漲冷縮發出的「啪啪」聲。
凝露/漏水 結霜/結冰	中梁及箱框有凝露	- 環境濕度大時會出現。 - 用軟布擦幹即可
	果菜室有凝露	- 門長時間打開。 - 液體食品未加蓋儲存。
兩側發熱 異常氣味	冰箱前部箱框 或側板發熱	- 為防止箱框處有水汽凝露，在箱框內設有防露管，冰箱運轉時會發燙，這不屬於故障現象，是正常現象。 - 冰箱兩側內裝有散熱裝置（冷凝器），兩側發熱屬於正常現象。
	冰箱內有異常氣味	- 有氣味的食品應該嚴密包住。 - 檢查有無變壞的食品。 - 冰箱內部需要清潔。

電冰箱透過壓縮機工作、製冷劑的循環等過程來降低冰箱內溫度，從而保證冰箱中食品的新鮮和營養。在電冰箱工作狀態下，您會聽到一些輕微的聲音，這屬於正常現象，請放心使用。

異丁烷
iso-butane
R600a

此冰箱必須由受過訓練的技師在工場進行維修。

- 製冷系統位於後面，冰箱內含有冷媒。
- 請勿讓任何尖銳物體接觸到製冷系統。
- 請勿在冰箱內使用其他電器。
- 兒童應在指導下使用，以確保正確使用冰箱。
- 請勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序，製造商建議的方式除外。
- 請勿阻塞住冰箱周圍的開口。
- 如果冷凍迴路被損壞，請勿在附近使用電器裝置或明火設備， 並打開所有窗戶以保持通風良好。
  並且請與您當地維修代理聯絡以採取進一步措施。

電路圖

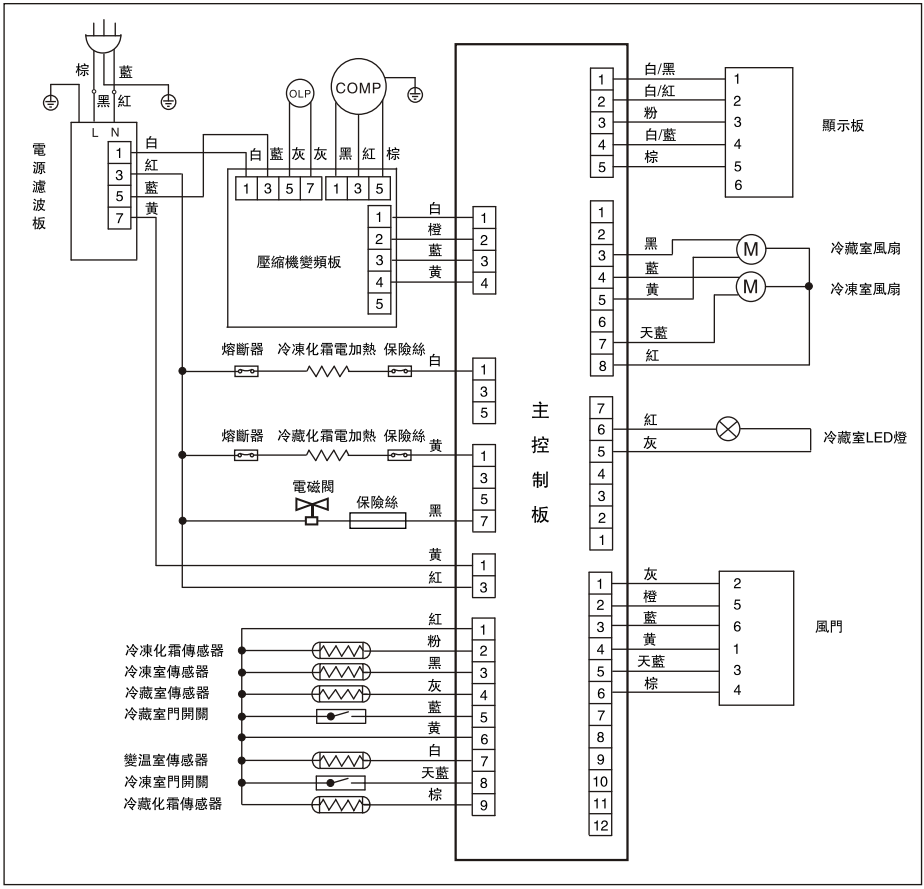
棕
藍
黑
紅
L N
電源濾波板
白
紅
藍
黃
OLP
COMP
白 藍 灰 灰 黑 紅 棕
1 3 5 7 1 3 5
壓縮機變頻板
白
橙
藍
黃
熔斷器 冷凍化霜電加熱 保險絲
白
熔斷器 冷藏化霜電加熱 保險絲
黃
電磁閥
保險絲
黑
黃
紅
紅
粉
黑
灰
藍
黃
白
天藍
棕
冷凍化霜傳感器
冷凍室傳感器
冷藏室傳感器
冷藏室門開關
變溫室傳感器
冷凍室門開關
冷藏化霜傳感器
主控制板
白/黑
白/紅
粉
白/藍
棕
顯示板
黑
藍
黃
天藍
紅
M
冷藏室風扇
冷凍室風扇
紅
灰
冷藏室LED燈
灰
橙
藍
黃
天藍
棕
風門

故障診斷功能

序號	錯誤類別	冷凍室顯示	冷藏室顯示	故障內容
1	冷凍感測器故障	1	E	感測器短路或斷路
2	冷藏感測器故障	2		
3	冷凍除霜感測器故障	4		
4	冷藏除霜感測器故障	5		
5	環溫感測器故障	6		
6	變溫室感測器故障	7		
7	冷凍室風扇故障	21		風扇堵轉
8	冷藏室風扇故障	22		
9	冷凍室除霜故障	24		除霜電加熱運行時間過長
10	冷藏室除霜故障	25		
11	變溫室風門加熱器故障	27		風門電加熱斷路
12	通訊不匹配	OP		通訊錯誤
13	通訊不良	PC		

備忘錄

室溫限制

本冰箱/冷凍櫃設計適用於其銘牌上標明的室溫級別。

級別	識別碼	室溫範圍（° C）
		IEC 62552 （ISO 15502）
亞溫帶型	SN	+10 至 +32
溫帶型	N	+16 至 +32
亞熱帶型	ST	+16 至 +38
熱帶型	T	+16 至 +43

冰箱內部溫度可能受其安裝位置、所處室溫及冰箱門的開合頻率的影響。
請根據實際使用情況調整溫度設定。

三星全球服務網路

如果您對三星產品有任何疑問或建議，請聯系三星客戶中心：

國家	熱線	網址
HONG KONG	(852)3698-4698	www.samsung.com/hk/support(Chinese) www.samsung.com/hk_en/support(English)